


REMINGTON®

Hair Clipper



HC5810

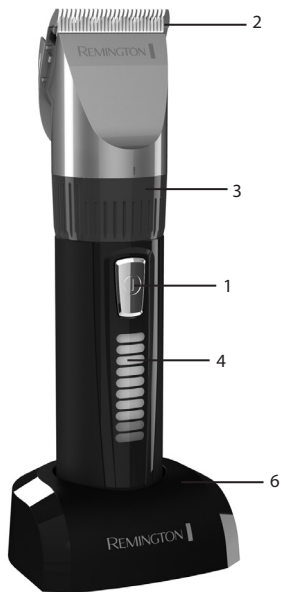


KEY FEATURES

- 1 On/off switch
- 2 Blade set
- 3 Short length selection dial
- 4 LED fuel gauge
- 5 10 attachment guide combs
- 6 Charging stand
- 7 Charging adaptor
- 8 Storage case

Děkujeme, že jste si zakoupili nový výrobek značky Remington®. Přečtěte si prosím pozorně návod a uložte ho na bezpečné místo. Před použitím odstraňte veškeré obaly.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ – ABY SE SNÍŽILO NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ, ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁRU ČI ZRANĚNÍ OSOB:

- 1 Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- 2 Tento výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje správně či pokud vám upadl a je poškozený nebo pokud spadl do vody.
- 3 Nepoužívejte jiné nástavce než ty, které vám dodáme my.
- 4 Žádný přístroj se nesmí nechávat bez dozoru pokud je zapojen do sítě, s výjimkou nabíjení.
- 5 Napájecí šňůru a zástrčku chraňte před stykem s horkými povrchy.
- 6 Zajistěte, aby se napájecí šňůra a zástrčka nenamočily.
- 7 Přístroj nezapojujte ani nevypojujte mokřima rukama.
- 8 Přístroj s poškozenou přírodní šňůrou nepoužívejte. Náhradní adaptér lze pořídit přes naše mezinárodní servisní centra.
- 9 Dávejte pozor, aby se kabel nezkroutil či nezauzloval a neomotávejte ho kolem strojku.
- 10 Přístroj nenamáčejte do tekutin; nepoužívejte ho blízko vody ve vaně, umyvadle či jiné nádobě; a nepoužívejte ho venku.
- 11 Tento přístroj není určen pro komerční nebo salónní použití.
- 12 UPOZORNĚNÍ: Udržujte přístroj v suchu.
- 13  Tento přístroj by měl být nabíjen schválenými bezpečnostně ochrannými adaptéry PA-0510E (verze pro EU) nebo PA-0510U (verze pro Spojené království) s výstupní kapacitou 5,0 DC, 1 A.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- 1 Tlačítko On/Off
- 2 Sada čepelí

- 3 Krátká nastavitelná kruhová stupnice
- 4 LED ukazatel nabití
- 5 10 vyměnitelných hřebenových nástavců
- 6 Nabíjecí stojánek
- 7 Nabíjecí adaptér
- 8 Pouzdro na uskladnění

ZAČÍNÁME

Před prvním použitím nechte strojek na vlasy 14-16 hodin nabíjet. Nabíjecí adaptér připojte k nabíjecímu stojanu / výrobku a poté do sítě. Zastříhovač vložte do stojanu. Rozsvítí se LED kontrolka nabití.

LED KONTROLKA ENERGIE

- Když je stříhací strojek plně nabitý, všechna zelená LED světla budou zapnutá.
- Používejte výrobek, dokud se baterie nevybijí. Vybití baterií ukazuje červené světlo stavu energie.
- Když se stříhací strojek nabíjí, bliká zelené LED světlo.
- Strojek se může nabíjet libovolně dlouho. Pokud ho však nebudete delší dobu používat (2-3 měsíce), vypojte jej ze sítě a uložte.
- Před dalším použitím strojek plně dobijte.
- Aby si baterie uchovaly dlouhou životnost, nechte je každých 6 měsíců úplně vybit a pak je znovu 14-16 hodin nabíjejte.

POUŽITÍ S PŘIPOJENÍM DO EL. SÍTĚ

- Chcete-li používat přístroj s napájecí šňůrou, připojte produkt k adaptéru a poté do napájecí sítě.

UPOZORNĚNÍ

- Časté používání s připojením do el. sítě bude mít za následek snížení životnosti baterií.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

NEŽ ZAČNETE STŘÍHAT

- Strojek prohlédněte a ujistěte se, že v něm nejsou vlasy a nečistoty.
- Stříhanou osobu posadte tak, abyste měli její hlavu přibližně ve výši očí.
- Před stříháním vlasy vždy rozčešte, aby nebyly zacuchané. Musí být suché.

- Každý vodící hřeben je patřičně označen na vnějším povrchu (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm).
- ✳ **NASAZOVÁNÍ HŘEBENE**
 - Nasuňte ho podél stříhací lišty na strojek tak, aby přední část hřebene pevně seděla na stříhací liště.
- ✳ **SNÍMÁNÍ HŘEBENE**
 - Uchopte strojek tak, aby čepelky směřovaly od vás, a silně na hřeben zatlačte směrem nahoru pryč od čepelek.
- ✳ **KRÁTKÁ NASTAVITELNÁ KRUHOVÁ STUPNICE – Obr. 6**
 - Volič nastavení krátké délky lze nastavit do 5 různých stříhacích poloh (0,8 – 2 mm) jednoduše otočením kolečka na požadované nastavení. Kolečko otáčejte směrem doleva pro delší nastavení a směrem doprava pro kratší nastavení.
- ✳ **POKYNY PRO STŘÍHÁNÍ VLASŮ**
 - Rovnoměrného stříhu docílíte tak, že necháte hřebenový nástavec/břit volně procházet vlasy. Nesnažte se jím pohybovat rychle. Pokud stříháte poprvé, začněte s největším hřebenovým nástavcem.
- ✳ **KROK 1 – Zátylek (Obr. 1)**
 - Použijte vodící hřebenový nástavec 3 mm nebo 6 mm.
 - Držte strojek tak, aby zuby čepele směřovaly nahoru. Začněte uprostřed hlavy na spodní části krku.
 - Pomalu strojek zvedejte, postupujte vlasy směrem nahoru a ven, vždy zastříhnete jen kousek.
- ✳ **KROK 2 – Zadní část hlavy (Obr. 2)**
 - Hřeben s nastavením na 9 mm nebo 12 mm slouží ke stříhání vlasů na zadní část hlavy.
- ✳ **KROK 3 – Boční strana hlavy (Obr. 3)**
 - Vodící hřebenový nástavec nastavte na 9 mm nebo 12 mm pro stříhání kotlet.
 - Pak změňte nastavení na 20 mm a pokračujte ve stříhání temene hlavy.
- ✳ **KROK 4 – Vršek hlavy (Obr. 4)**
 - Připevněte 25-40 mm vodící hřeben, ostříhejte vlasy na temeni hlavy proti směru, ve kterém vlasy obvykle rostou.

- Pokud chcete, aby byly vlasy na vršku hlavy delší, použijte strojek bez vodícího hřebene. Vlasy na vršku hlavy zvedněte malým příručním hřebenem. Stříhejte zvednuté vlasy přes hřeben nebo je držte zvednuté v prstech a zastříhnete je na požadovanou délku.

✳ KROK 5 – Konečná úprava (Obr. 5)

- Použijte strojek bez hřebenového nástavce a přesně zastříhnete vlasy na zadní straně a po stranách krku.

PÉČE O VÁŠ STROJEK NA VLASY

- Váš strojek je vybaven velmi kvalitními čepelkami.
- Aby vám přístroj dlouho a dobře sloužil, je třeba čepelky a strojek pravidelně čistit.
- Nechávejte vodící hřeben na stříhací liště vždy nasazený.

✳ PO KAŽDÉM POUŽITÍ

- Ujistěte se, že je přístroj před čištěním vypnutý a vypojený ze sítě.
- Nahromaděné chloupky z břitů a těla strojku vymeťte. Strojek neponořujte do vody.
- Jednotku očistěte vlhkým hadříkem, poté ihned osušte.
- ✳ Poznámka: Při čištění musí být zastříhovač vypnutý.

✳ KAŽDÝCH ŠEST MĚSÍCŮ

- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a vypojený ze sítě.
- Zastříhovač držte v jedné ruce tak, aby ostří byla nahoře, umístěte pod něj palec a tlačte vzhůru až do odpojení sady ostří od zastříhovače.
- Uvzlé vlasy z břitů vymeťte.
- Při výměně sady čepelí zasuňte háček až na dno přihrádky na vlasy a tlačte dolů, dokud neuslyšíte zřetelné cvaknutí.
- Pokud nebudou čepelky správně vyrovnány, sníží se účinnost stříhání.
- Na čepelky kápněte několik kapek oleje do stříhacích strojků nebo šicích strojů. Přebytný olej otřete.

✳ UPOZORNĚNÍ PRO ČISTĚNÍ

- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a vypojený ze sítě.
- Při čistění používejte pouze jemný kartáček jako ten, který je dodáván s výrobkem.
- Neoplachujte pod vodou.
- K čistění strojků a čepelky nepoužívejte hrubé a leptavé přípravky.

VYJÍMÁNÍ BATERIÍ

- Baterii je třeba z přístroje před jeho likvidací vyjmout.
- Při vyjímání baterie musí být přístroj vypojen z elektrické sítě.
- Ujistěte se, že je strojek zcela vybitý a že je vypojený ze sítě.
- Zastříhovač držte v jedné ruce tak, aby ostří byla nahoře, umístěte pod něj palec a tlačte vzhůru až do odpojení sady ostří od zastříhovače.
- Pomocí šroubováku odšroubujte šrouby (2) z přední části zastříhovače a poté odstraňte přední kryt.
- Zadní část zastříhovače držte v jedné ruce, druhou rukou uchopte krátkou nastavitelnou kruhovou stupnici a točením doleva a doprava stupnici vyjměte.
- Pomocí malého šroubováku odšroubujte šrouby (4) na vnitřní přihrádce.
- Nadzdvihněte a oddělte od sebe poloviny zastříhovače, čímž se odkryje baterie a deska plošných spojů.
- Odstřihněte úchyty na obou koncích baterie a vyjměte ji ze zastříhovače.
- ★ **UPOZORNĚNÍ:** Napájecí články nevhazujte do ohně a nepoškozujte je, protože mohou explodovat nebo se z nich mohou uvolnit jedovaté látky.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby nedošlo k ohrožení životního prostředí a zdraví vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, nesmějí být přístroje označené tímto symbolem likvidovány jako směsný odpad, ale je nutno je třídít, znovu použít nebo recyklovat.



Model No HC5810

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)

17/INT/ HC5810 T22-0005008 Version 05 /17

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2017 SBI